

# Rapid Responder



## KURZBESCHREIBUNG

Dieser Rapid Responder VW Touran ist äußerst zuverlässig und vielseitig. Mit seinem starken und sehr sparsamen Dieselmotor ist das Fahrzeug bestens gewappnet für den schnellen Einsatz. Trotz kompakter Abmessungen ermöglicht der Rapid Responder eine gut zugängliche Unterbringung der Ausrüstung. Die Sicherheit der Besatzung ist zu jeder Zeit gewährleistet, denn der VW Touran hat den Crashtest gemäß DIN EN 75079 mit Bravour bestanden. Sowohl der Aufbau des Heckgeschränks als auch des Schränks auf der Rücksitzbank können entsprechend individueller Kundenwünsche angepasst werden.

## AUSSENAUSSTATTUNG

LED Warnbalken mit integrierter Umfeldbeleuchtung und Hausnummersuchleuchten

Warnbalken mit integrierten orangen und grünen Warn- und Blinkleuchten

Getrennt verbaute Akustik im Stoßfänger

Frontblitzer in LED Technik im Kühlergrill verbaut


Warnleuchten integriert in der Heckklappe

Fensterscheiben hinter der B-Säule mit spezieller Verdunklungsfolie versehen

Spezielle Rundum-Beklebung (3M) gemäß niederländischer Verordnungen



Das geräumige Heckgeschränk nimmt die erforderliche Ausrüstung, wie Notfallkoffer, EKG-Gerät und Tragestuhl auf.

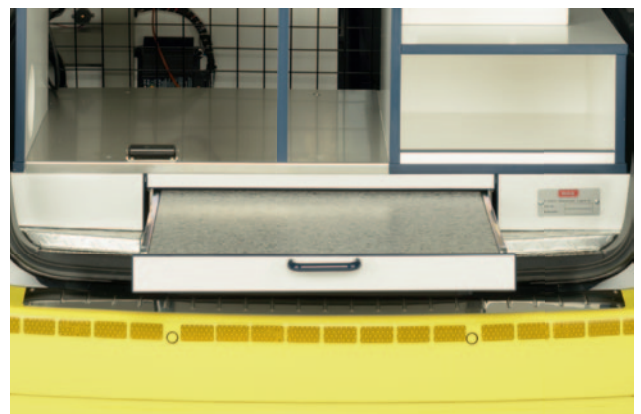

Bei geöffnetem Heck kann das Schiebeplateau als Ablage, Arbeitsfläche oder – dank Schwerlastauszug – sogar als zusätzliche Sitzfläche genutzt werden.

**INNENAUSSTATTUNG**

Großes Heckgeschränk zur Aufnahme der Ausrüstung wie Notfallkoffer, EKG-Gerät und Tragestuhl

Schiebeplateau mit Schwerlastauszug, Nutzung als Sitzfläche möglich

Multifunktionaler Schrank auf Rücksitzbank, von zwei Seiten zugänglich, mit Platz für zwei Sauerstoffflaschen, Verbrauchsmaterialien und Dokumentenablage

4 LED-Spots für perfekte Ausleuchtung der Arbeitsräume

12-/230-V-Steckdosen

Langlebigkeit der Möbel durch mit VA-Blech verstärkte Staufächer und solide Konstruktion

**FAHRERRAUM**

Lesebeleuchtung an Beifahrerposition

Navigationssystem mit großem Touchscreen

Vorrüstung für digitale Funktechnik

Gut beleuchtete und leicht zu bedienende Folientastatur

**BESONDERHEITEN**

Spotbeleuchtung in der Heckklappe

Elektrische Heizlüfter

Zusatzbatterie mit Trennrelais

800 Watt Multi Ladegerät mit integriertem

230-V-Wechselrichter

Netzeingang 230V

**BASISFAHRZEUG**

Modell	VW Touran
Fahrzeugtyp	2.0 TDI Comfortline BlueMotion Technology
Motorleistung	103kW/140PS
Getriebe	Doppelkupplungsgetriebe (DSG)
Fahrzeugart	Mini Van
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Farbe Schwefelgelb (Vollbeklebung)</li> <li>• Bi-Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht und LED Tagfahrlicht</li> <li>• Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht</li> <li>• Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung</li> <li>• Rückfahrkamera</li> <li>• Diebstahlwarnanlage</li> <li>• Zentralverriegelung mit Safe-Sicherung</li> </ul>

**BASISFAHRZEUG**

- Ausstattung
- Klimaanlage „Climatronic“
  - Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen) mit Bedienungsmöglichkeit für Schaltung
  - Mobiltelefonvorbereitung „Premium“
  - Navigationssystem „RNS 510“ mit TFT-Touchscreen, 30-GB-Festplatte, SD-Kartenschacht und DVD-Laufwerk



Der multifunktionelle Schrank auf der Rücksitzbank ist von zwei Seiten zugänglich und bietet Platz für zwei Sauerstoffflaschen, Verbrauchsmaterialien und eine Dokumentenablage.