

WAS[®]

MAKING VEHICLES SPECIAL



Le nouveau WAS 900
**4x4 Véhicule de transport
d'équipes DEKON V.**

WAS | 900 MTW 4X4 DEKON V

Le WAS 900 véhicule d'équipes 4x4 DEKON V : Une force d'intervention maximale, sur tous les terrains.



BRÈVE DESCRIPTION

Le WAS 900 véhicule d'équipes 4x4 transporte jusqu'à neuf membres d'intervention en toute sécurité vers des lieux d'intervention éloignés, qu'il s'agisse d'une catastrophe ou d'un sinistre majeur. La transmission intégrale, les trois blocages de différentiel, la surélévation du moteur et la réduction tout-terrain garantissent une traction souveraine hors des sentiers battus. L'espace bien pensé à l'arrière et pour l'équipe offre un espace de rangement pour les équipements de communication, les équipements de protection individuelle ainsi que le matériel de sauvetage et de sécurité. Avec son auvent, sa tente et son générateur électriques en option, ce WAS 900 devient un poste de commandement mobile autonome.



ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

Barre lumineuse avant Hänsch DBS 5000 avec haut-parleurs intégrés

Deux gyrophares arrière Hänsch Comet S

Feux de pénétration avant Hänsch Sputnik SL dans la calandre

Système d'avertissement Hänsch type 724S, haut-parleurs intégrés dans la calandre

Éclairage périphérique à LED

Caméra de recul

Défecteurs de branches pour les feux de signalisation

Rélévement de l'air moteur « Schnorchel » sur le longeron A

Protection anti-encastrement en acier pour protéger les composants sensibles lors de la conduite tout-terrain

En option avec store latéral et auvent

CABINE CONDUCTEUR

Siège conducteur et banquette pour 3 personnes au total

Tableau de bord avec support pour unité de commande du véhicule, unité de commande pour lecture audio et vocale (DigiRec) et combiné téléphonique

Technologie radio et amplificateur de signal d'avertissement installés sur la cloison

Espace de rangement pour effets personnels sous les sièges

CABINE ÉQUIPAGE

Transport de six personnes supplémentaires maximum sur des sièges amovibles et coulissants

Table de travail rabattable

Deux tableaux blancs magnétiques

Espace de rangement pour effets personnels sous les sièges

Climatisation de toit 230 V 2,8 kW et chauffage auxiliaire 4 kW indépendant du moteur, fonctionnant au diesel

Système électrique complet 12 V/230 V, installé sur la cloison, comprenant un système électrique centralisé basé sur CAN avec des options de commande étendues pour les fonctions du véhicule



Mise à la terre complète du véhicule selon la norme DIN, y compris transformateur de séparation et mise en place d'un réseau primaire et secondaire

Compartiment de rangement plafond pour divers équipements

Compartiment à gauche de l'entrée pour ranger une trousse de secours

Neuf supports pour casques sous le plafond du véhicule

Éclairage LED avec éclairage de nuit rouge

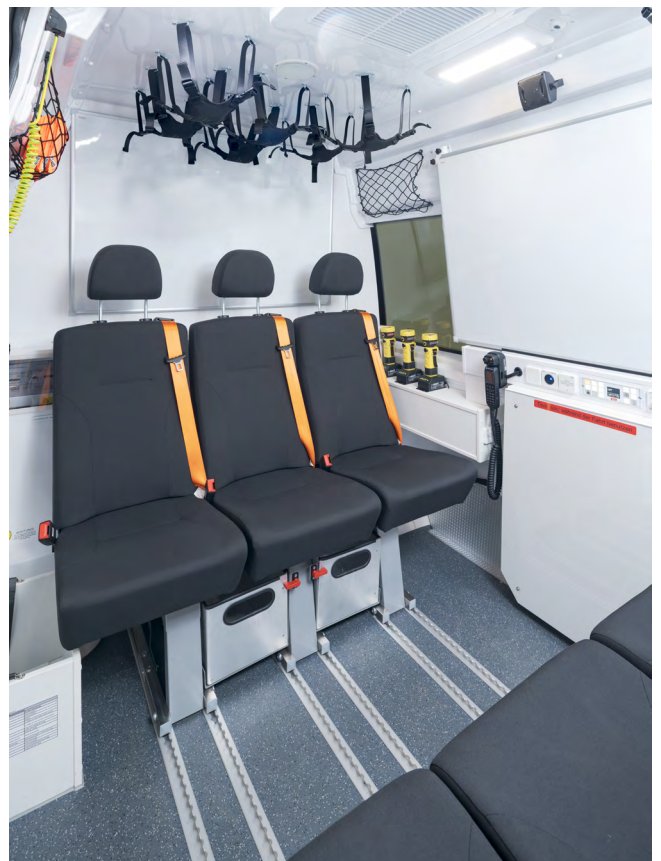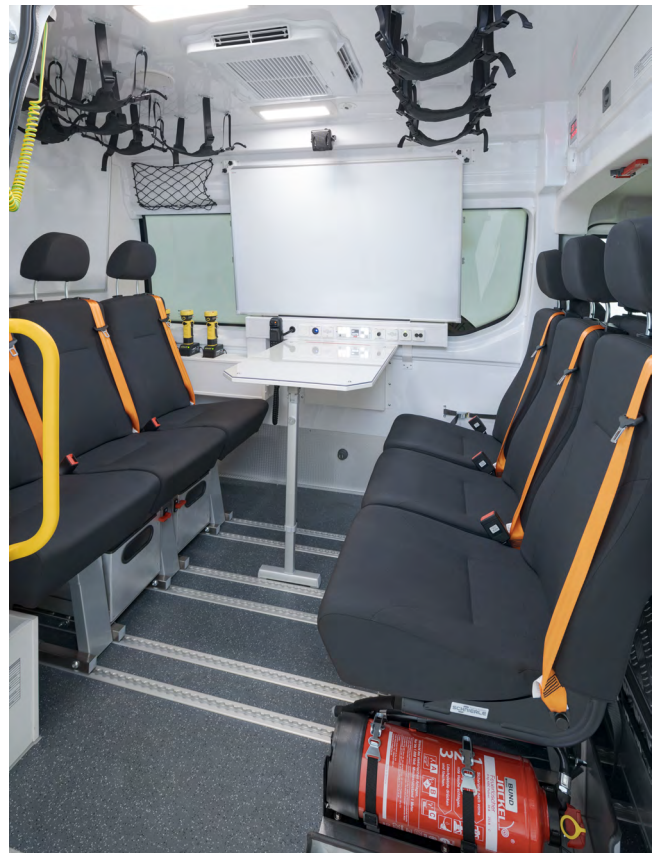

Le nouveau WAS 900

Véhicule d'équipes 4x4

DEKON V.



COMPARTIMENT ARRIÈRE

Module arrière pour le rangement de

- Équipements de protection individuelle
- Matériel de sauvetage et de sécurité
- Panneau d'hygiène
- Accessoires automobiles et bidons de carburant sur glissières télescopiques

En option : générateur électrique supplémentaire fonctionnant au carburant

VÉHICULE DE BASE

Modèle Iveco Daily 55S18HA8 V WX

Puissance moteur 129 kW / 176 ch

Boîte de vitesses Boîte automatique à convertisseur

Empattement 3595 mm

Poids total autorisé 5950 kg

Profondeur 600 mm

Trois blocages de différentiel (essieu avant, blocage de différentiel longitudinal, essieu arrière)

Réduction tout-terrain enclenchable

Boîte de transfert pour transmission intégrale permanente avec une répartition du couple de 50 % sur l'essieu arrière et 50 % sur l'essieu avant, blocage de différentiel longitudinal enclenchable

Ressorts paraboliques multicouches adaptés à une utilisation tout-terrain



Le concept est transposable à d'autres types de véhicules. L'équipement est donné à titre d'exemple et peut être adapté en fonction des exigences.



Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH | Darwinstr. 11 | 48488 Emsbüren, Allemagne
Téléphone +49 5903 93201-100 | Fax +49 5903 93201-602 | info@was-vehicules.com | www.was-vehicules.com