

WAS[®]

MAKING VEHICLES SPECIAL



Soins médicaux sur place :
**Le cabinet médical mobile
WAS 900.**

WAS | 900 CABINET MÉDICAL MOBILE

Le cabinet médical mobile WAS 900 : La polyvalence avant tout pour les soins médicaux mobiles.



DESCRIPTION BRÈVE

L'évolution démographique pose de nouveaux défis aux professionnels de la santé, aux communautés et aux bénévoles. C'est pourquoi nous avons rendu mobiles les soins médicaux de première ligne. Le cabinet médical roulant est un cabinet médical mobile sur roues, entièrement équipé. Il convient aux professionnels de la santé de différentes spécialités, pour une utilisation lors de grands événements (à la place des ambulances), pour les soins médicaux avant ou après l'intervention, comme la kinésithérapie, ou encore pour les infirmières communales. En effet, avec un poids total autorisé en charge de 3,5 t, elle peut être déplacée avec un permis de conduire de voiture normal. Grâce à son système d'équipement modulaire, le cabinet roulant peut également être adapté de manière optimale aux exigences sensibles de l'examen et des premiers soins médicaux des réfugiés. La zone de vestiaires séparée agrandit la zone de confort personnel des patients. Le concept d'utilisation variable grâce à un aménagement en valise hautement modulaire avec des superstructures et des extensions testées par le TÜV en cas de crash selon la norme EN 1789 a déjà fait ses preuves. Le cabinet dispose d'un concept d'éclairage moderne à économie d'énergie basé sur des LED avec des spots pour médecins et une veilleuse pour des conditions d'examen optimales. Un chauffage auxiliaire à air et une climatisation auxiliaire assurent des températures ambiantes agréables en toutes saisons. La structure de la cellule avec de très bonnes valeurs d'isolation et de thermique permet une grande efficacité énergétique.



Partie vestiaire, avec rideau, pour assurer l'intimité des patients.



Le brancard mobile permet l'accès libre au patient. Des lampes à LED et spots médicaux assurent un éclairage parfait et des conditions de traitement optimales.



L'éclairage intérieur est adaptable à un éclairage trauma pour transport de personne agitée.

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Aménagement modulaire offrant une conception variable pour les différents domaines

Brancard avec points d'ancrage variables, pour assurer un traitement optimisé

Tiroirs compartimentés, facilement interchangeables

Réfrigérateur compressé pour médicaments

Partie vestiaire


Zone de traitement séparée

Chauffage ambiant indépendant du moteur

Climatisation 230 V

Lavabo avec eau courante (chaude et froide)

Réservoir d'eau douce et d'eaux usées (20 l chacun)

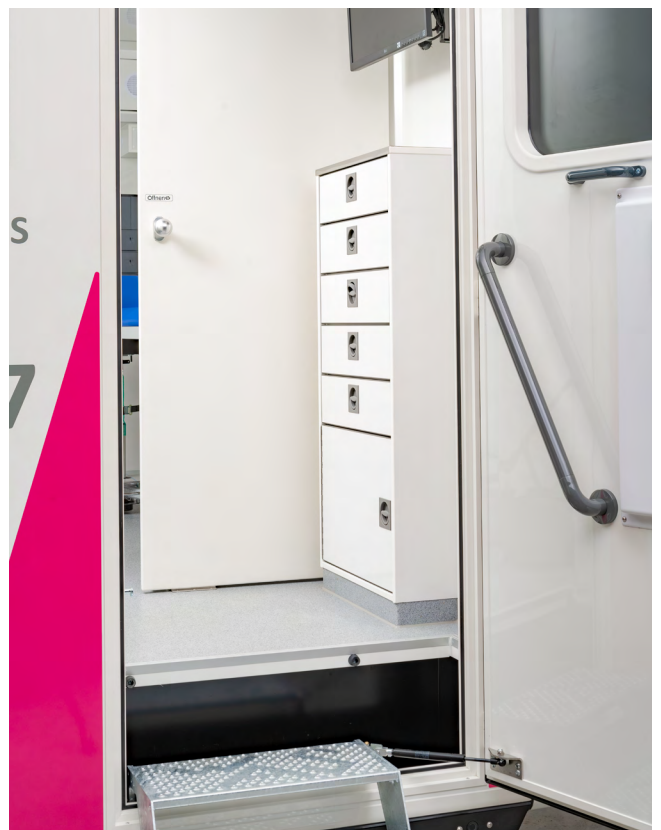

L'accès à l'espace patient se fait par une zone d'entrée séparée à l'arrière du véhicule.

Le cabinet médical mobile : Utilisation flexible grâce à un système d'ameublement modulaire.

CABINE CONDUCTEUR

Sièges conducteur et passager réglables en 4 positions, sièges chauffants

Airbags pour conducteur et passager, tête-épaules ainsi que airbags latéraux

Assistant de voie et détection de somnolence

Radio, lecteur CD avec IVECO SYNC, avec assistant appel de détresse

PARTICULARITÉS

Aménagement selon EN1789, crash-testé (Norme ambulance)

Très bonne isolation thermique pour une meilleure efficacité énergétique

PTAC de 3,5 t : conduite avec permis B autorisée

Concept d'éclairage à LED moderne et économique

Défecteur de toit

Toit adapté au montage d'une antenne

En option : montage fixe d'une antenne satellite (Starlink) pour accéder aux services numériques en tout lieu

VÉHICULE DE BASE

Modèle	Iveco Daily
Type	3,0 I DEVe
Puissance	129 kW (176 CV)
Boîte de vitesses	H I-MATIC boîte automatique à 8 rapports
Empattement	3450 mm
PTAC	3500 kg



Le lavabo peut se fermer à l'aide d'un clapet pour offrir encore plus d'espace.

Le concept peut être transféré à d'autres types de véhicules. L'équipement est indicatif et peut être adapté en fonction des exigences.

